簡易取扱説明書『 Dark eye(ダークアイ) 』
赤外線付置時計型マルチカメラ(匠ブランド)8GB 付属

【本製品の機能】

Ⅰ　動画撮影(動体検知録画／音感検知録画)⇒赤外線モードへの切替可能
Ⅱ　動画撮影(3分ごとに手動撮影)⇒赤外線モードへの切替可能
Ⅲ　写真撮影 ⇒赤外線モードへの切替可能
Ⅳ　ボイスレコーダー
Ⅴ　動画再生(ファイル選択・削除・再生・一時停止)
Ⅵ　写真プレビュー(ファイル選択・削除・プレビュー・ズーム)
Ⅶ　ボイスレコーダー再生(ファイル選択・削除・再生・一時停止)
※外部電源への接続により、常時使用が可能です。
※全操作リモコンによる遠隔操作が可能です。
※USBケーブルは 2 種類(充電・外部電源用とデータアクセス用)ありますのでご注意下さい。
※本製品はドライバのインストールの必要はございません。(DRIVERと明記されたCD-ROMが入っている場合がございますが、ドライバソフトは入っておりません。ご了承ください。)

【時刻合わせ/タイムスタンプ設定】

1 電源 ON 後、待機状態で本体の④ボタンを押します。
2 表示形式を選択します。⑤または①ボタンで、西暦/月/日 , 日/月/西暦 , 月/日/西暦を選び③ボタンで決定します。
3 選択した形式の西暦/月/日を⑤または①ボタンでセットし、③ボタンで決定します。同様に時刻もセットします。
4 時刻の秒のセットが終わると自動的に終了します。
※本製品の時刻セットは動画・写真のタイムスタンプと連動します。(電池を取り外すと時刻はリセットされますのでご注意下さい。)

【ケーブルについて】

ケーブルは2種類あります。

A 充電・外部電源用ケーブル接続(USB Charging Cable のタグ付き)
本体接続後、液晶モニターに【初期画面⇒現在の時刻・日付】が表示され、その後待機状態となり、手動もしくは付属のリモコン操作でいつでも録画・写真撮影・録音の操作が可能です。
※ただし、このケーブルでは本体にセットしてあるUSBメモリーへのアクセスはできません。

B データアクセス用ケーブル接続
本体接続後、液晶モニターに初期画面が表示され、その後液晶パネルは OFF となり何も表示されません。
※自動的に本体にセットしてあるUSBメモリーを認識します。

Ver.1.05

【充電について】

充電は Ⓐ の充電・外部電源用ケーブル（USB Charging Cable のタグ付き）で付属の AC アダプターと接続し行って下さい。
上記の組み合わせで、充電時間は**約 4～6 時間**です。

・本製品は外部電源ケーブルを使用し充電を行うため、満充電をお知らせする機能はございませんのでご注意ください。
・パソコン等のUSB 接続（バスパワー）による充電は、電流量が少ない為、上記の約 1.5 倍以上の充電時間が必要です。
・なお、Ⓑ のデータアクセス用ケーブルでも充電は可能ですが、低電流であるため満充電にはなりません。
・また、Ⓑ のケーブルで本体と接続した際にバッテリーが低電圧状態の場合、黄ランプが点滅しお知らせします。

【電源 ON／OFF】

本体の③ボタン（リモコン：C ボタン）を長押し（2～3 秒）すると、本体が初期化され電源 ON となり、黄ランプが点灯・液晶パネルが時刻を表示して待機状態となります。再度③ボタン（リモコン：C ボタン）を長押しすると、黄ランプと青ランプが二回点滅し消灯して電源が OFF となります。
※使用しない場合は製品下側の主電源を OFF にして下さい。
※起動後、MicroSD カードが未挿入の場合、黄ランプと青ランプが交互に点滅します

【音感検知録画】

待機状態時に⑤ボタン（リモコン：A ボタン）を押すと、青ランプが 5 回点滅して消え、黄ランプも消えます。液晶パネルは時刻を表示し、音感検知待機状態になります。65 デシベル以上の音を感知すると自動的に録画を開始し、3 分後データが保存され、音感検知待機状態となります。再度 65 デシベル以上の音を感知すると、3 分間録画をしてデータ保存され、また音感検知待機状態となり、この動作を繰り返します。
音感検知モード中に再度⑤ボタン（リモコン：A ボタン）を押すと、その録画データが保存され、音感検知モードを終了します。その後、待機状態になり黄ランプが点灯します。
※動体検知モードと同時に行うことはできません。

【動体検知録画】

待機状態時に②ボタン（リモコン：D ボタン）を長押しすると、青ランプが 5 回点滅して消え、黄ランプも消えます。液晶パネルは時刻を表示し、動体検知待機状態になります。動体を感知すると、自動的に録画を開始し、3 分後データが保存され動態検知待機状態となります。再度動体を感知すると、3 分間録画をしてデータが保存され、また動体検知待機状態となり、この動作を繰り返します。
動体検知モード中に②ボタン（リモコン：D ボタン）を再度押すと、その録画データが保存され、動体検知モードを終了します。その後、待機状態になり、黄ランプが点灯します。
※音感検知モードと同時に行うことはできません。

【動画撮影】（手動、3分後に自動的に待機状態となります）

待機状態時に②ボタン（リモコン：D ボタン）を押すと、液晶パネルは時刻を表示し、録画を開始します。
3 分後データが保存され、待機状態となり、黄ランプが点灯します。
※手動撮影で 3 分以上録画し続ける事はできません。

【写真撮影】

待機状態に①ボタン（リモコン：B ボタン）を押すと、黄ランプとパネルが一瞬消え、写真を撮った後待機状態となり黄ランプが点灯します。

【赤外線モードの切替】

赤外線モードは音感検知モード、動体検知モード、動画撮影、写真撮影のいずれかに合わせて使用することができます。
待機状態時／録画中どちらでも切り替え操作は可能です。
③ボタン（リモコン：C ボタン）を押すと、赤外線ライトが ON になります。（赤外線ライトがついている場合、青ランプは常に点灯します。）
赤外線ライト ON の状態で再度③ボタンを押すと赤外線ランプが OFF となり、青いランプが消灯します。

【Voice レコーダー】（手動録音）

待機状態時に、①ボタン（リモコン：B ボタン）を長押しすると、青ランプが 5 回点滅して消え、黄ランプも消えて録音を開始します。
液晶パネルは時刻を表示し、録音中に再度①ボタンを押すと録音を停止します。
※手動で停止するまで 1 つのファイルで録音し続けます。

【ファイル再生＆削除】

待機状態時に④ボタンを長押し（約 8 秒）すると、液晶パネルにファイルが表示されファイル再生モードになります。
①または⑤ボタンでファイルを選択、③ボタンで決定します。
削除する場合、②ボタンを押すと削除モードに入ります。①ボタンまたは⑤ボタンで個々のまたは全てのデータを選択し、③ボタンを押すと、削除を実行します。②ボタンを押すと、削除モードを終了し再生モードになります。
再生モードで④ボタンを押すと再生モードを終了し、液晶パネルは時刻を表示、黄ランプが点灯して待機状態になります。

【電池不足】

電池不足の場合、黄ランプと青ランプが 2 回点滅しシャットダウンします。（その際データは保存されます。）

【製品スペック】

動画保存形式	AVI	再生ソフトウェア	オーディオとビデオ再生ソフトウェア
フォーマット	M-JPEG	対応 OS	Windows me/2000/xp/2003/vista/7
動画解像度	1280×720	バッテリー容量	2400MHA
静止画解像度	3264×2448	充電電圧	DC5V
写真形式	JPG	USB インターフェイス	MIN5P USB
フレームレート	30fps	電池タイプ	高容量リチウムポリマー
動画比率	16:9	対応メモリー	MicroSD カード（32GB まで対応）

【操作ガイド】撮影モード（ 動画撮影 / 写真撮影 / 録音 ）

■ 電源 ON
③ボタン約 2 秒間長押し
（リモコン：C ボタン長押し）
（モニター点灯現在時刻表示）
⇒そのまま待機状態へ

■ 電源 OFF
③ボタン約 2 秒長押し
（リモコン：C ボタン長押し）
（モニター消灯）

■MicroSD カード未挿入
・黄／青ランプが交互に点滅

■充電表示
【充電中】黄ランプ点滅
【満充電】黄ランプ点灯

■ 操作待機状態
・液晶パネルに時刻の表示 ・ステータスランプは黄ランプ点灯状態
・赤外線録画／撮影をする場合、再度③を押下する。ステータスランプは、青＋黄ランプの同時点灯で待機状態となる。

A. 音感検知モード録画

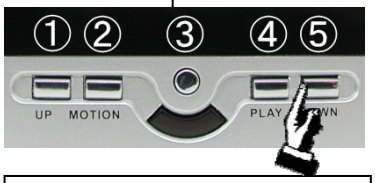

《録画開始／停止ボタン》
⑤ボタン押下
【リモコン：A ボタン押下】

・青ランプ×5 回点滅
⇒青・黄ランプ消灯
・65db以上の音→録画開始
・3 分ごとにファイルを生成
▼⑤ボタン押下で停止

B. 動体検知録画モード

《録画開始／停止ボタン》
②ボタン長押し
【リモコン：D ボタン長押し】

・青ランプ×5 回点滅
⇒青・黄ランプ消灯
・動体を感知→録画開始
・3 分ごとにファイルを生成
▼②ボタン押下で停止

C. 手動動画モード

《録画開始／停止ボタン》
②ボタン押下
【リモコン：D ボタン押下】

・黄ランプ消灯
⇒録画開始
・3 分間で自動的に録画停止
⇒待機状態へ
※継続して撮影は出来ません。

D. 写真撮影モード

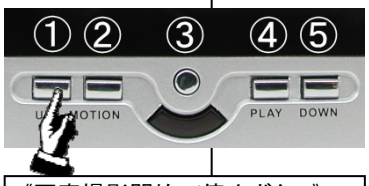

《写真撮影開始／停止ボタン》
①ボタン押下
【リモコン：B ボタン押下】

・黄ランプ／液晶画面が
一瞬同時に消えて撮影

▼①ボタン押下で停止

E. 録音モード

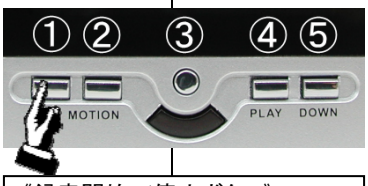

《録音開始／停止ボタン》
①ボタン長押し
【リモコン：B ボタン長押し】

・青ランプ×5 回点滅
⇒青・黄ランプ消灯

▼①ボタン押下で停止
（押すまで録画し続ける）

■ 操作待機状態
・液晶パネルに時刻の表示 ・ステータスランプは黄ランプで点灯状態
・赤外線モードの場合ステータスランプは、青＋黄ランプの同時点灯状態

Ver.1.05

【操作ガイド】 再生モード

ボタン説明

データ再生モード

・**PLAY ボタンを長押し**

・撮影モードに戻る場合は PLAY ボタンを短押し
（操作途中でも PLAY ボタンを押すと撮影モードへ戻ります）

※再生するデータの種類を１度選択すると他のモードへの切替をすることはできません。PLAYボタンを短押しして撮影モードに戻り、再度PLAYボタンを長押しして再生モードから再選択して下さい。

動画データの再生

赤色アイコンを上下ボタンのいずれかで選択し、決定ボタンを押す

録音データの再生

青色アイコンを上下ボタンのいずれかで選択し、決定ボタンを押す

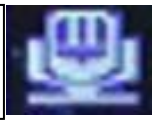

静止画データの再生

緑色アイコンを上下ボタンのいずれかで選択し、決定ボタンを押す

データの削除

削除したいデータを選択して、MOTION ボタンを押すと削除モードになり、削除アイコンが出た後に決定ボタン押す

ズーム機能

決定ボタンを押すとズームすることができます。

データがない場合

画面には何も表示されません。PLAY ボタンで録画モードに戻って下さい。